

### Fournitures

- Un chiffon non pelucheux, du détergent et un dégraissant pour rendre la surface de pose propre et sans graisse.
- Du ruban adhésif du ruban de masquage pour fixer temporairement l'autocollant, et un mètre ruban pour déterminer sa position.
- Une spatule ou une carte bancaire pour appuyer sur l'autocollant.
- Une épingle pour percer les éventuelles bulles d'air.




1. Nettoyez la surface et assurez-vous qu'elle soit exempte de graisse.



2. Nettoyez bien la feuille support de l'autocollant (son verso) et appliquez l'autocollant au bon emplacement avec l'aide d'un mètre ruban. Fixez l'autocollant à gauche et à droite avec du ruban adhésif.



3. Lorsque l'autocollant est bien positionné, fixez-le sur toute la largeur située en haut avec du ruban adhésif, puis retirez les deux morceaux de ruban adhésif sur les côtés.

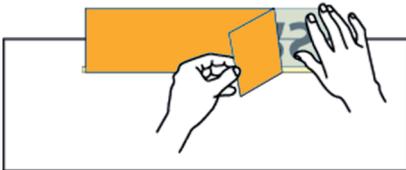

4. Soulevez l'autocollant pour le faire basculer vers le haut et retirez le film support qui se trouve au dos. Veillez à ce qu'aucun morceau de papier ne reste fixé à l'autocollant.



5. Basculez soigneusement l'autocollant vers le bas, puis commencez à le coller en le frottant fermement avec une spatule ou une carte bancaire afin d'éviter les bulles d'air. Commencez par le milieu, de haut en bas, puis à partir du centre, frottez vers les côtés gauche et droit.



6. Retirez le film d'aide à l'application, situé au recto de l'autocollant. Faites attention à ce que les lettres restent bien collées à leur support de pose. Si cela se produit, remplacez précautionneusement le film d'aide à la pose, et frottez à nouveau les lettres. Si nécessaire, laissez d'abord l'autocollant reposer un moment en conservant son film d'application en place afin que la colle puisse bien se fixer à la surface.



7. Les éventuelles bulles d'air peuvent être facilement retirées en les perçant en leur milieu à l'aide d'une épingle, puis en frottant délicatement l'autocollant. Après quelques jours de pose, l'autocollant sera parfaitement fixé à sa surface de pose.

### Fournitures

- Un chiffon non pelucheux, du détergent et un dégraissant pour rendre la surface de pose propre et sans graisse.
- Du ruban adhésif du ruban de masquage pour fixer temporairement l'autocollant, et un mètre ruban pour déterminer sa position.
- Une spatule ou une carte bancaire pour appuyer sur l'autocollant.
- Une épingle pour percer les éventuelles bulles d'air.




1. Nettoyez la surface et assurez-vous qu'elle soit exempte de graisse.




2. Nettoyez bien la feuille support de l'autocollant (son verso) et appliquez l'autocollant au bon emplacement avec l'aide d'un mètre ruban. Fixez l'autocollant à gauche et à droite avec du ruban adhésif.



3. Lorsque l'autocollant est bien positionné, collez-le sur toute sa hauteur, au milieu, de haut en bas, avec le ruban adhésif. Retirez les deux morceaux de ruban adhésif placés sur les côtés.

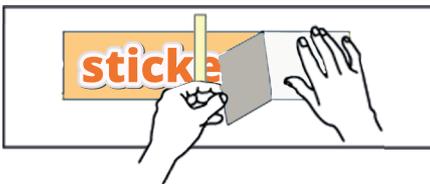

4. Détachez maintenant un des côtés et repliez-le sur le côté opposé. Enlevez le film support situé au verso jusqu'au ruban adhésif placé au milieu. Coupez le film support ainsi retiré.

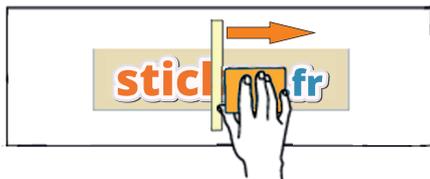

5. Repliez soigneusement cette moitié d'autocollant sur sa surface de pose, mais ne le collez pas encore. Appliquez-le en frottant avec une spatule ou une carte bancaire afin d'éviter les bulles d'air. Commencez au milieu, de haut en bas, en allant vers le bord. Ensuite, retirez le ruban placé sur le côté opposé, ainsi que le ruban placé au milieu. Procédez de la même façon pour la moitié restante, en retirant le film support, puis en appliquant l'autocollant du milieu vers son bord.



6. Les éventuelles bulles d'air peuvent être facilement retirées en les perçant en leur milieu à l'aide d'une épingle, puis en frottant délicatement l'autocollant. Après quelques jours de pose, l'autocollant sera parfaitement fixé à sa surface de pose.

# sticker.fr

## Fournitures

- Un chiffon non pelucheux, du détergent et un dégraissant pour rendre la surface de pose propre et sans graisse.
- Du ruban adhésif du ruban de masquage pour fixer temporairement l'autocollant, et un mètre ruban pour déterminer sa position.
- Une spatule ou une carte bancaire pour appuyer sur l'autocollant.
- Une épingle pour percer les éventuelles bulles d'air.
- Un vaporisateur rempli d'eau et de quelques gouttes de liquide vaisselle.




1. Nettoyez la surface et assurez-vous qu'elle soit exempte de graisse.




2. Nettoyez bien la feuille support de l'autocollant (son verso) et appliquez l'autocollant au bon emplacement avec l'aide d'un mètre ruban. Fixez l'autocollant à gauche et à droite avec du ruban adhésif.




3. Lorsque l'autocollant est bien positionné, collez-le sur toute sa largeur, comme dans la méthode 1, ou par le milieu comme dans la méthode 2. Retirez les deux morceaux de ruban adhésif placés sur les côtés.

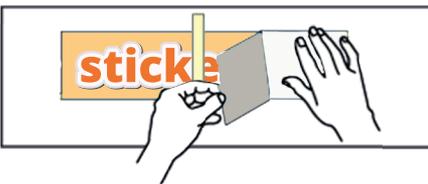

4. Détachez maintenant un des côtés et repliez-le sur le côté opposé. Enlevez le film support situé au verso jusqu'au ruban adhésif placé au milieu. Coupez le film support ainsi retiré.

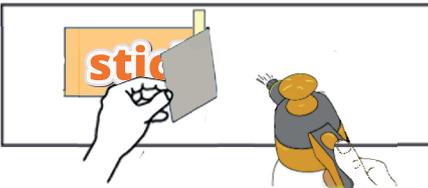

5. Humidifiez la surface de pose à l'aide du pulvérisateur

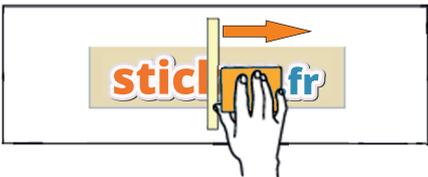

6. Repliez soigneusement cette moitié d'autocollant sur sa surface de pose, mais ne le collez pas encore. Appliquez-le en frottant avec une spatule ou une carte bancaire afin d'éviter les bulles d'air. Commencez au milieu, de haut en bas, en allant vers le bord. Ensuite, retirez le ruban placé sur le côté opposé, ainsi que le ruban placé au milieu. Procédez de la même façon pour la moitié restante, en retirant le film support, puis en appliquant l'autocollant du milieu vers son bord.



7. Les éventuelles bulles d'air peuvent être facilement retirées en les perçant en leur milieu à l'aide d'une épingle, puis en frottant délicatement l'autocollant. Après quelques jours de pose, l'autocollant sera parfaitement fixé à sa surface de pose.